


⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと

感電やショートして発火することがあります。

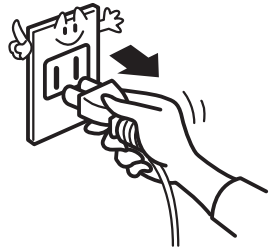

プラグを持って抜く



コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと

感電・ショート・発火の原因になります。



使用禁止

コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと


コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

交流100V以外では使用しないこと


火災・感電の原因となります。

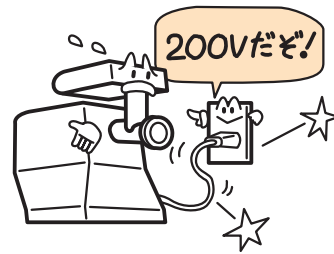

100V以外禁止

不安定なところでは使用しないこと

けがの原因となります。

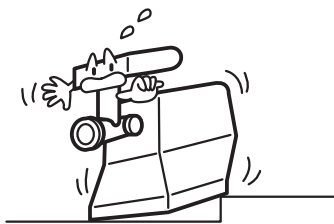

禁止

運転中に移動させないこと

けがの原因となります。




禁止

⚠ 注意

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜くこと


けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

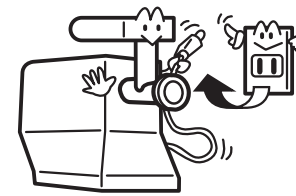

プラグを抜く

部品の取付け、取外し及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜くこと


けがをする恐れがあります。

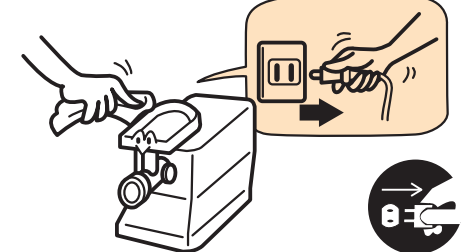

プラグを抜く

食物をひく以外に使用しないこと

ナイフ・プレートの破損や故障の原因となります。

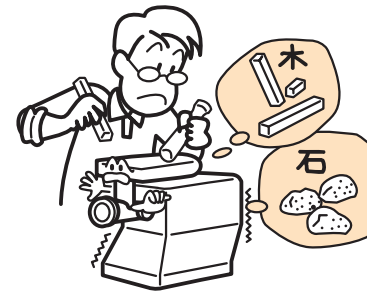

禁止

モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、また後側と底部の空気穴をふさがないようにすること


火災・感電の原因となります。



禁止

定格時間(20分)以上、連続運転しないこと


長時間連続運転すると、モーターが発熱し、発火・故障の原因となります。

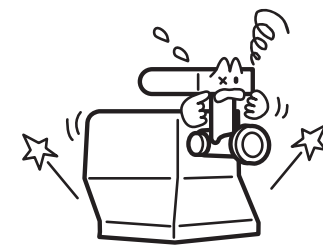

禁止

本体や部品を濡れたままにしないこと

十分に乾かさず濡れたままにしておくと、サビや故障の原因になります。

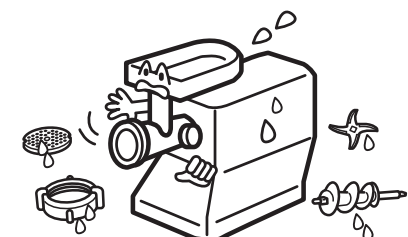

禁止