


# 各部のなまえ

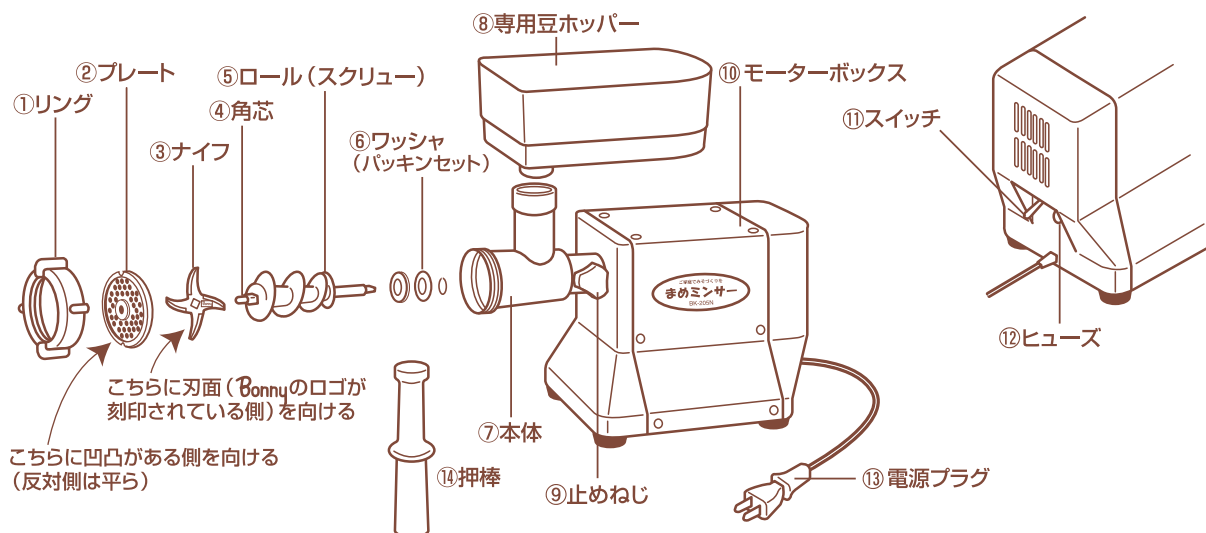

※仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

## 仕様

形番	BK-205N	最大出力	200W (最大消費電力 400W)
外形寸法	幅170×奥行394×高さ375mm	定格時間	20分
重量	7kg	最大処理能力	みそ豆40kg/20分、肉魚30kg/20分
投入口の径	φ45mm	付属品	押棒
出口の径	φ65mm	オプションパーツ	ウイナーメーカー、各種プレート

# 上手にお使いいただくために

## ●お取り扱いにあたっての注意事項

- 1 モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、後側と底部の空気穴をふさがないようにしてください。
- 2 電源プラグを接続する時には、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 3 もし固いものが入り、ロール（スクリュー）が止まってしまった時は、すぐスイッチを切ってください。
- 4 モーターボックスは絶対に水につけたり、水をかけないでください。
- 5 モーターボックスを清掃される時は、うすい洗剤液をしぼった布でふいてください。
- 6 本体部を組み立てたり、分解したりする時は、必ず電源プラグをコンセントより外しておこなってください。
- 7 食物をひく以外にご使用にならないでください。ナイフやプレートを破損させる恐れがあります。
- 8 絶対に本体の投入口や、プレートの穴に指を入れないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 9 シンナーやベンジン・アルコール等をご使用にならないでください。
- 10 保管時は、湿度の高いところをさけてください。


# お使いになる前に

- 1 プレート・ナイフ・ロールを取り出す  
まずリングを回して、プレート・ナイフ・ロール（スクリュー）を取り出してください。
- 2 洗剤液で洗う  
次に、モーターボックス以外の各部品を温かい洗剤液でよく洗い、付着している防錆油を洗い流してください。
- 3 よく乾かす  
洗った後は、乾いた布でよくふいて乾かしてください。濡れたまま放置しないでください。※濡れたままにすることはサビの原因になります。

# セットのしかた


## 1 本体をモーターボックスに取り付ける

まずモーターボックスの側部についている止めねじをゆるめます。次に、本体を図のようにモーターボックスの奥まで差し込みます。止めねじを時計方向に回してがたつきがないようにしっかり取り付けてください。

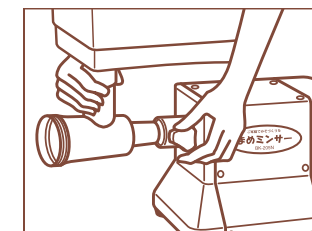


## 2 ロールを差し込む

ロール（スクリュー）を軸の長い方から差し込み、モーターボックスのくぼみに合う位置まで回してください。

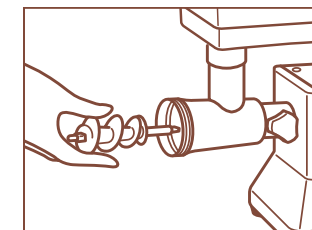

## 3 ナイフを取り付ける

ナイフをロール（スクリュー）の先端についている角芯の角部に合わせてください。

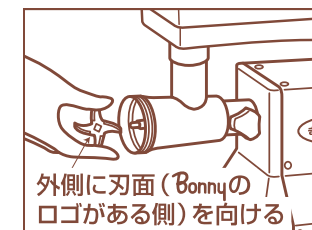

## 4 プレートを取り付ける

プレートのみぞ（切り欠部）を本体の回り止めに合わせてセットします [この時、ナイフの平らな面（「Bonny」の刻印がある面）を外側に、プレートの平らな面を本体側に向けます。ナイフとプレートの平らな面同士を合わせる形になります]。



➡次ページに続く