


## JP型 電動ミンサーNo.8 取扱説明書

このたびは「JP型 電動ミンサーNo.8」をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。

この商品を正しくお使いいただくために使用する前に必ずこの取扱説明書をよくお読みになり、充分理解した上でご使用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は必ず保管してください。

7ページに添付している保証書は、必ず「販売店名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、大切に保存してください。

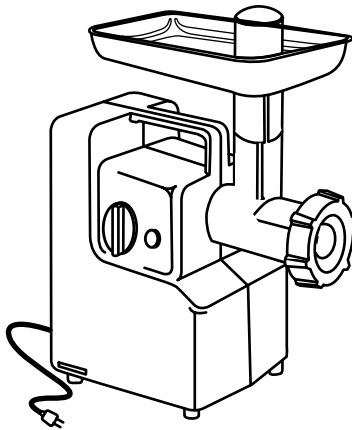

### 特 長

- 1 大きなパワーで大量処理
- 2 場所を選ばない省スペース設計
- 3 切れ味・耐久性抜群のナイフ・プレート

### もくじ

安全上のご注意.....	1 ~ 2
各部のなまえ.....	3
仕様.....	3
上手にお使いいただくために.....	3
ご使用前の準備.....	4
セットのしかた.....	4
正しい使い方.....	5
お手入れのしかた.....	5
プレート目(穴)と用途.....	6
保証書.....	7
アフターサービス.....	7





# 安全上のご注意

この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。




ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。

表示と意味は次のようになっています。





	<b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
	<b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、*物的損害の発生が想定される内容を示します。

\* 物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。









## 図記号の例

	は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意内容は、の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「感電注意」を示します。
	⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「分解禁止」を示します。
	は、強制(必ずすること)を示します。具体的な強制内容は、の中や近くに絵や文章で示します。左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。

## 警告


修理技術者以外は、絶対に分解したり修理は行わないこと 発火したり、異常動作してけがをすることがあります。  分解禁止	水につけたり、水をかけたりしないこと ショート・感電の恐れがあります。  禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないこと やけど・感電・けがをすることがあります。 	運転中は本体やプレートの中には指を入れないこと けがをすることがあります。  接触禁止

## 注意

部品の取付け、取外し及びお手入れをするときは、スイッチを切り電源プラグを抜くこと けがをすることがあります。  プラグを抜く	食物をひく以外に使用しないこと ただしかたい豆や穀物等はひくことができません ナイフ・プレート等の部品の破損や故障の原因となります。  禁止
電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜くこと 感電やショートして発火することがあります。  プラグを持って抜く	コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと 感電・ショート・発火の原因となります。  使用禁止
コードを傷付けたり、破損したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、また重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないこと コードが破損し、火災・感電の原因となります。  禁止	不安定なところでは使用しないこと。また、運転中に移動させないこと けがの原因となります。  禁止
モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、また底部の空気穴をふさがないようにすること 火災・感電の原因となります。  禁止	交流100V以外では使用しないこと。また、使用時以外は電源プラグをコンセントから抜くこと けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。  プラグを抜く


# 各部のなまえ

## 【モーター部】

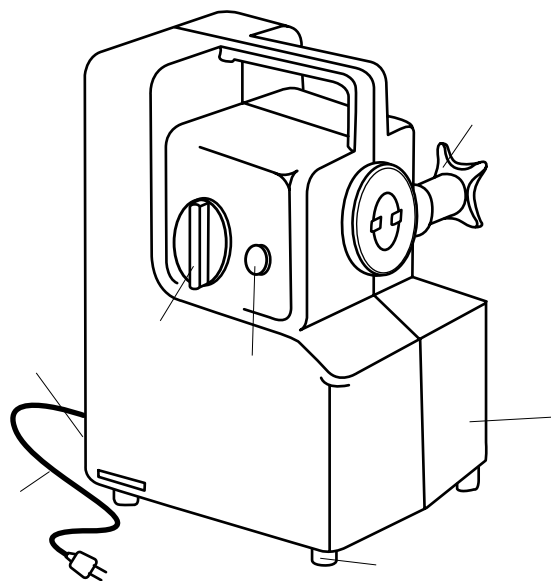


モーターボックス  
 本体止めねじ  
 スイッチ(正・逆)  
 通電表示  
 リセットボタン  
 コードプラグ(約2m)  
 足ゴム

## 【本体部】

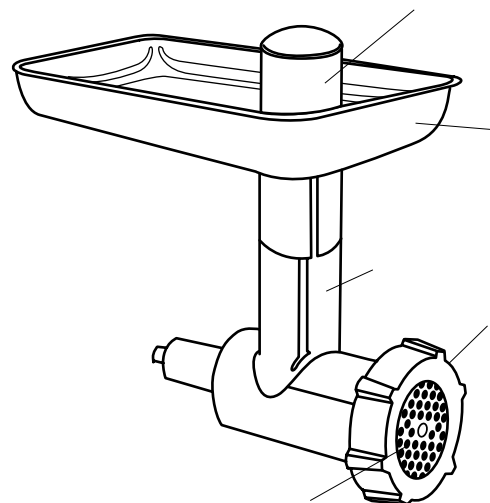

本体  
 トレー  
 押し棒  
 ロール  
 ナイフ  
 プレート  
 固定リング

## プレートとナイフの組み合わせ方

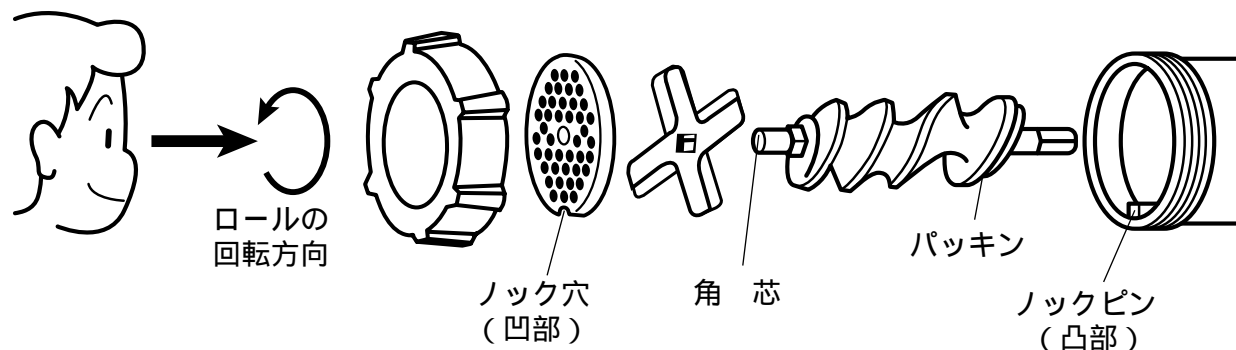

仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

仕様			
形番	JP No.8	定格消費電力	300W
外形寸法	幅330×奥行210×高さ360mm	回転数	140r/min.(無負荷時)
重量	9kg		110r/min.(運転時)
プレート外径	62mm	付属品	押し棒
オプションパーツ	各種プレート、青汁ジュース用アタッチメント(別売)		

# 上手にお使いいただくために

## お取り扱いにあたっての注意事項

- 1 モーターボックスは平らなテーブルの上に置き、底部の空気穴をふさがないようにしてください。
- 2 電源プラグを接続する時には、必ずスイッチが「OFF」になっていることを確認してください。
- 3 本体部を組み立てたり、分解したりする時は、必ず電源プラグをコンセントより外しておこなってください。
- 4 材料はモーターを始動させてから、入れてください。
- 5 絶対に本体の投入口や、プレートの穴に指を入れないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 6 モーター運転中は非常に危険を伴いますので、必ず付属の押し棒を使用してください。
- 7 モーターは始動時に相当な力を要しますので、一度に多量の材料を押し込まないでください。適量分量に分けてご使用ください。
- 8 モーターは定格30分ですので30分以上の連続使用は避けてください。
- 9 モーターの過熱を防止するために過負荷状態になると、ただちに電気回路を遮断する装置が組み込まれています。モーターが冷めていることを確認した後、リセットボタンで作動してください。
- 10 スイッチは「正・逆」が切り替えられるようになっていますが、通常は正(右)回転でご使用ください。ものが詰まってやむを得ず逆回転させる場合は、瞬時の使用にとどめてください。それ以上のご使用は機械の故障や破損の原因となりますので特にご注意ください。
- 11 食物をひくこと以外にご使用にならないでください。ナイフやプレートを破損させる恐れがあります。
- 12 もし固いものが入り、ロール(スクリュー)が止まってしまった時は、すぐスイッチを切ってください。
- 13 保管時は、湿度の高いところをさけてください。

# ご使用前の準備

取扱いは慎重に行い、軍手やゴム手袋等、保護具を必ず着用してください。

## 1 油を落とす

本体の一部に仕上げ・組立の時、サビを防ぐために油を塗ってありますので、分解し、洗剤で十分油を落とした後、再度組み立ててご使用ください。

## 2 設置する

モーターボックスは平らな所に設置してください。

## 3 セットする

モーター部に本体を差し込みセットします。(本体止めねじAを緩めて、本体後部の凸部をモーターの凹部にあわせ止めねじAを締めてください。)



# 正しい使い方

## 1 コンセントを差し込む

電源プラグをコンセント(交流100V)に差し込みます。

## 2 スイッチを「ON」にする

## 3 材料をトレーに入れる

材料を上部のトレーに入れます。ほとんどの材料は、自動的にひくことができますが、押し込む場合は付属の押し棒をお使いください。さらに細かくしたい時は一度ひいたものを再度投入してください(2度びき)。

**POINT** このJP型 電動式ミンサーNo.8は、肉や魚ばかりでなく、みそ豆やゆでたジャガイモ等、いろいろな食物をひくことができます。  
かたい豆や穀物はひくことができません。

# お手入れのしかた

お手入れは必ずスイッチを「OFF」にし、コンセントから電源プラグを抜いておこなってください。

取扱いは慎重に行い、軍手やゴム手袋等、保護具を必ず着用してください。

## 1 洗剤等で洗う

ご使用後はモーター部から本体部をはずして洗剤等でよく洗い、汚れや脂気を落とした後、乾いた布でよく拭いて水気を取り、十分に乾燥させてから、サビを防ぐためにナイフとプレートに食用油を薄く引いて保管してください。

## 2 水をかけない

モーター部分には絶対に水をかけて洗わないようにご注意ください。



# プレート目(穴)と用途

JP型 電動式ミンサーNo.8には、4.5mmをつけています。  
ご用途に応じ各サイズを用意しておりますので、下表をご参考の上ご利用ください。(別売)

目(穴)のサイズ	1.6ミリ	1.9ミリ	2.4ミリ	3.2ミリ	4.5ミリ	6.4ミリ	8ミリ	9.6ミリ
食肉ミンチ								
魚肉ミンチ								
魚肉スリミ								
養魚飼料								
コロッケ・じゃがいも								
みそ豆								
いか・たこ								
製あん用								

# JP型ミンサー保証書

No. \_\_\_\_\_

形名	JP型 電動ミンサー No.8		
保証期間	1年間	お買上げ日	年 月 日
ご愛用者	ご住所 〒 ご芳名	TEL	様
販売店	住店名	TEL	印

本保証書は、本書記載の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

- 取扱説明書等の注意書による正常なご使用状態で、お買上げの日から上記の期間中に故障した場合には、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。  
無料修理をさせていただきます。
- 本書の 印欄に記入のない場合は、直ちにお買上げの販売店にお申出ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

## 無料修理規定

- 保証期間内に故障して、無料修理をご依頼の場合は、お買上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。
  - ご転居の場合は事前にお買上げ販売店にご相談ください。
  - 保証期間内でも次の場合には、有料修理になります。
    - (イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
    - (ロ) お買上げ後の落下などによる故障および損傷
    - (ハ) 火災・地震・風水害・落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
    - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障および損傷。
    - (ホ) 本書のご提示がない場合。
    - (ヘ) 本書にご愛用者名、お買上げ日、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き替えられた場合。
  - 故障した時、保証期間内に関わらず、お客様が分解を行った場合、有料修理になることがあります。  
事前にメーカーにご相談ください。
  - 消耗部品については、有料となります。
- この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

製造元

**Bonny** 株式会社 ボニー

本社 大阪市浪速区久保吉1-5-25 TEL 06-6562-2360

## アフターサービス

### 保証書

保証書は必ず「販売店名・お買上げ日」等の記入をお確かめになり、大切に保存してください。

### 修理を依頼される時

保証期間中、製品に保証書を添えて、お求めになられた販売店にご持参ください。

保証期間が過ぎている時、お求めの販売店にまずご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理致します。

### アフターサービス等についてのお問い合わせは

お求めの販売店または、株式会社ボニーにお問い合わせください。